






Affichage des cibles en temps réel sur votre parcours



Mode SOLO

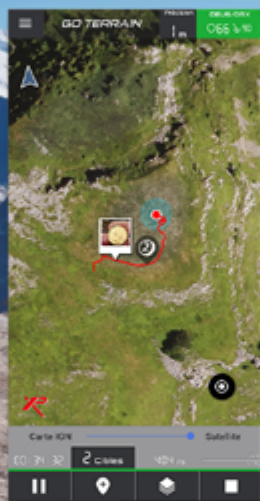

Mode GROUPE



Pack PREMIUM FRANCE

Cartes :

- IGN
- SATELLITE
- CADASTRALES

Consultables hors réseaux !



Géolocalisez vos parcours et référencez vos trouvailles avec GO TERRAIN !

Les 5 principaux avantages de GO TERRAIN :

- 1** Connectez votre détecteur XP à GO TERRAIN par Bluetooth pour afficher en temps réel vos cibles sur votre parcours avec leur indice
- 2** Enregistrez et consultez tous vos parcours, seul ou à plusieurs (mode groupe)
- 3** Visualisez en temps réel le positionnement, le parcours et les trouvailles de vos collègues
- 4** Partagez et enrichissez votre base de données d'un terrain au fil des jours
- 5** Bénéficiez des fonds cartographiques IGN TOP 25, 50... cadastrales, aériennes et consultez-les même hors connexion réseau grâce à la version **Premium France** (abonnement IGN)

TABLE DES MATIÈRES

INSCRIPTION CONNEXION PROFIL	4	MODE GROUPE	15
Méthode numéro 1	4	Mode groupe/Demande de contact	15
Méthode numéro 2	4	Activité de groupe	16
Tutoriel application	4		
PAGE D'ACCUEIL	5	AUTRES FONCTIONS	17
Schéma des fonctions d'accueil	5	Délimiter une zone de recherche	17
ACTIVITÉ EN COURS (MODE SOLO)	6	Afficher historique tracés & cibles	18
Activité	6	Profil	19
PARTIE HAUTE DE L'APPLICATION	7	FONCTIONS DES PACKS	20
Menu général	7	Standard	20
Connexion au détecteur	8	Premium	20
Réglages	9	Premium France	20
DEROULEMENT ACTIVITE	10	Avantages Premium France	20
Ajout d'une cible	10		
Consulter / Modifier / Supprimer	11		
Fin d'activité	11		
Gestion des activités	12		
Synchroniser vos activités	13		
Gestion des cibles	14		

✉ Mail contact : contact@xpmetaldetectors-media.com



Rejoignez le groupe
en cliquant ici !

Au téléchargement de l'application créez un compte, ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.

La création du compte se fait de la manière suivante :

Remplissez un formulaire dans lequel nous vous demandons diverses informations :

- Nom
- Prénom
- Email (important pour récupérer votre mot de passe en cas d'oubli)
- Mot de passe
- Numéro de téléphone (pour communiquer avec vos collègues par SMS via CONTACTS)
- Recevoir les newsletters d'XP Metal Detectors et rester informé des actualités et des nouveautés d'XP
- Acceptation obligatoire des CGU (Conditions Générales d'Utilisation)

POP UP :


Au lancement plusieurs pop-ups vont apparaître pour autoriser :

- Position GPS obligatoire (géolocalisation des trouvailles et création du parcours)
- Activation du Bluetooth (connexion au DEUS II / DEUS / ORX)
- Autorisation du micro et de l'appareil photo (ajout de photo, vidéo, enregistrement audio pour les trouvailles)

Aussi une succession d'images vous permet de comprendre les principales fonctionnalités de **GO TERRAIN** dans l'application.




PAGE D'ACCUEIL

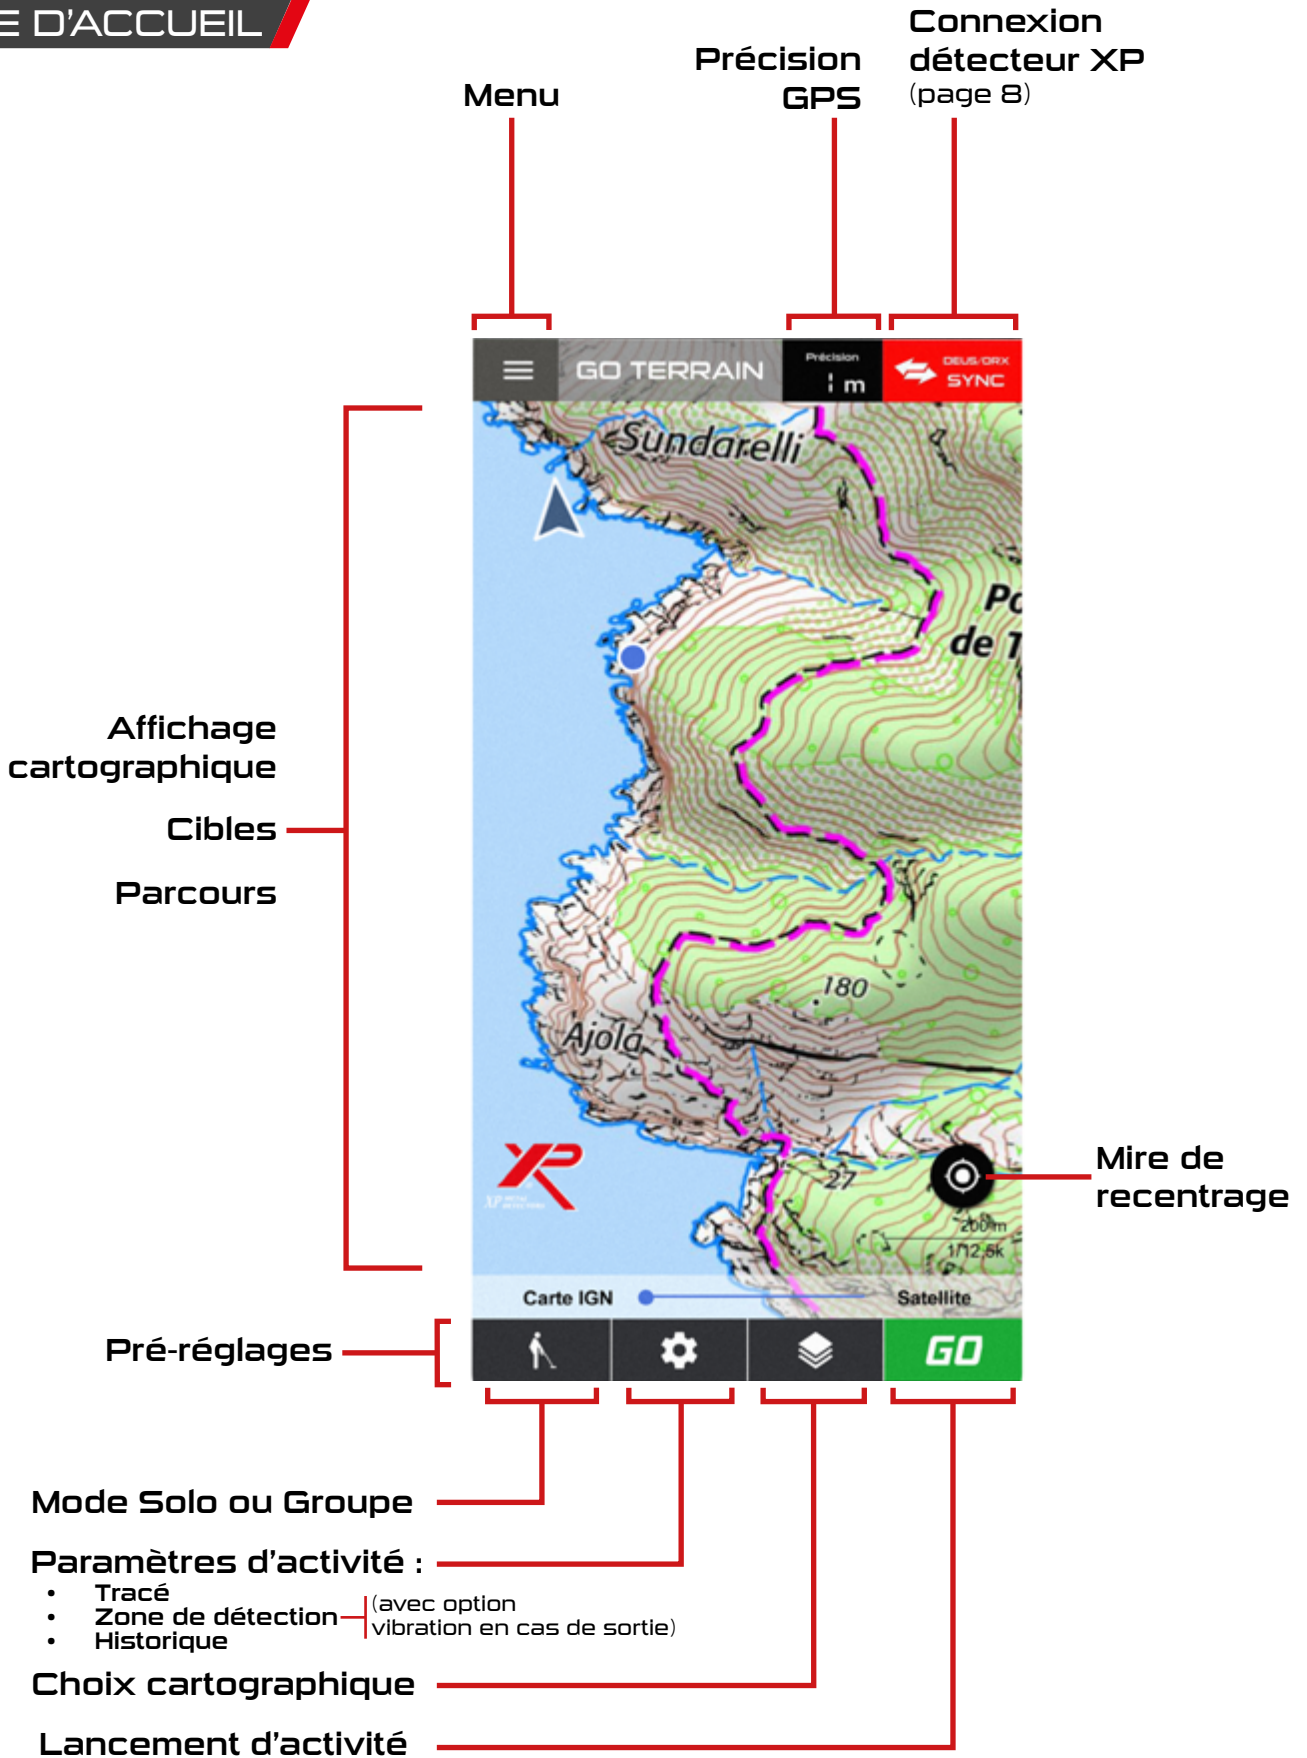

PAGE D'ACTIVITÉ

- Rouge = Détecteur XP non connecté
- Vert = Détecteur XP connecté

Cliquez sur la carte pour passer en mode plein écran et en sortir. En mode plein écran, cliquez sur votre position pour ajouter une trouvaille.

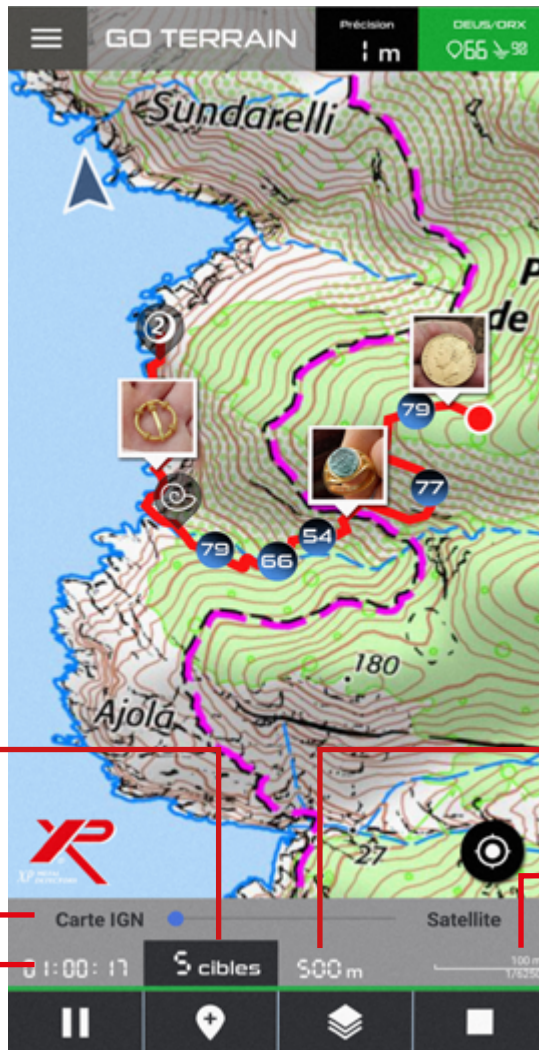

Compteur de cibles
Cliquez pour lister vos trouvailles

Distance parcourue

Mixage des cartes

Echelle

Compteur de temps

Ligne verte : Mode enregistrement

Ligne rouge : Activité en pause

▶ Activité/Pause


- 📍 En activité : ajouts de cibles (p.10)
- ⚙️ En pause : modifiez vos réglages

Fond cartographique :

- OPENSTREETMAP
- IGN - cadastral - satellite (Pack **PREMIUM FRANCE**)

GO ■ Démarrage/Arrêt activité

MENU

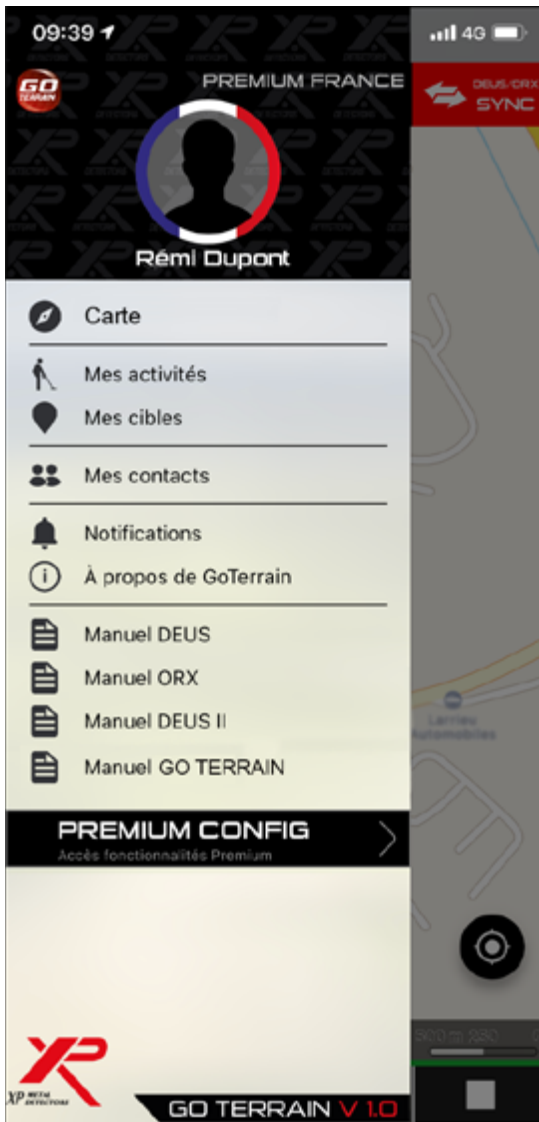

Fonctionnalités de l'application :

- **Carte** (revenir à la page d'accueil)
- **Mes activités** (liste de vos activités)
- **Mes cibles** (liste de vos trouvailles)
- **Mes contacts** (liste d'amis dans GO TERRAIN)
- **Notifications** (l'acceptation d'un contact, d'une activité de groupe, etc.)
- **À propos de GO TERRAIN** (site XP, tutos, CGU)
- **Manuel GO TERRAIN, DEUS II, DEUS, ORX**
- **Choix PACK GO TERRAIN**
(accédez à des fonctionnalités supplémentaires)
- **Version de l'application**

CONNEXION GO TERRAIN AU DÉTECTEUR XP

GO TERRAIN peut être utilisée par tous en ajoutant manuellement vos cibles sur la carte, mais la connexion à votre détecteur XP présente l'avantage d'enregistrer automatiquement les cibles détectées en temps réel sur le parcours.

Au préalable il faut synchroniser GO TERRAIN à votre Détecteur XP :

1 Vérifiez que votre détecteur XP soit en mode **GO TERRAIN AUTO** (OPTION>CONFIGURATION>GO TERRAIN>AUTO ou PUSH).

2 Activez le Bluetooth sur votre smartphone. Lancez GO TERRAIN et cliquez sur le picto :



3 Cliquez sur **Recherchez DEUS/ORX** :

RECHERCHEZ DEUS/ORX

4 Balayez une cible devant le disque au moins 3 fois en 5 secondes, GO TERRAIN doit alors vous proposer le numéro du disque auquel s'appairer.

5 Cliquez sur le numéro de série du disque, vous serez alors appairé.



2 modes de transfert des indices des cibles de votre détecteur XP vers GO TERRAIN sont possibles :



1 - GO TERRAIN AUTO (OPTION / CONFIG / GO TERRAIN)

En mode activité, le détecteur envoie automatiquement les données à l'application afin qu'elles s'enregistrent directement sur la carte. Cette option est utilisable sur les terrains peu pollués, pour ne pas saturer la carte.

2 - GO TERRAIN PUSH (OPTION / CONFIG / GO TERRAIN)

Lors de l'affichage de l'indice de cible sur la télécommande, vous avez 2 secondes pour maintenir appuyé le bouton central afin d'envoyer la cible à l'application. Vous maîtrisez ainsi les cibles que vous souhaitez voir sur la carte.

Les ferreux (0-19) sont affichés par des points noirs pour ne pas saturer l'affichage.

RÉGLAGES

Activez, désactivez le Bluetooth

Synchronisez, désynchronisez votre détecteur XP

Affichage T.ID ON/OFF

Affichage des ferreux ON/OFF

GO TERRAIN AUTO :

Balayez 3 fois sur la cible en 5 s afin de l'enregistrer dans votre activité (le nombre de balayages est modifiable ainsi que l'intervalle de temps). La cible sera envoyée à GO TERRAIN seulement si les 3 balayages ont un indice de cible identique.



Vous pouvez utiliser GO TERRAIN comme un afficheur des indices de cible à la place de la télécommande, si par exemple vous n'avez que le casque WS6 MASTER.



Indices cible et sol reçus depuis le détecteur XP

Précision du GPS

Cible ajoutée automatiquement

Cible ajoutée manuellement



AJOUT DE CIBLE



La cible est positionnée sur votre emplacement. Modifiez sa localisation en cliquant sur la carte puis repositionnez-la.

Coordonnées GPS de la cible.

Modifiez le nom de la cible, la date et l'heure s'affiche par défaut.

L'icône cible est représenté par un rond orange. Vous pouvez toutefois la modifier par une sélection d'icônes personnalisés, dédiés à votre activité (monnaie, bijoux, militaria, météorite, fossiles, champignons, point de vue...).

Réduisez ou agrandissez la taille des icônes en fonction de leurs intérêts.

Informations relatives à la trouvaille. Renseignez sa taille, son indice(T.ID), l'époque, le matériau et une description écrite de la cible ou de l'environnement.

MEDIAS :

Par trouvaille vous pouvez ajoutez :

- 3 photos maximum en les prenant en direct ou depuis votre bibliothèque.
- 2 enregistrements audio
- 2 vidéos d'1 minute maximum.

Lorsque vous ajoutez une photo à la trouvaille, celle-ci est prise comme miniature et s'affiche sur le tracé à la place des icônes.

Enregistrer la cible sur votre parcours


CONSULTER / MODIFIER / SUPPRIMER

1 9 Cibles

ou



Accédez à vos cibles par le compteur ou directement sur la carte.

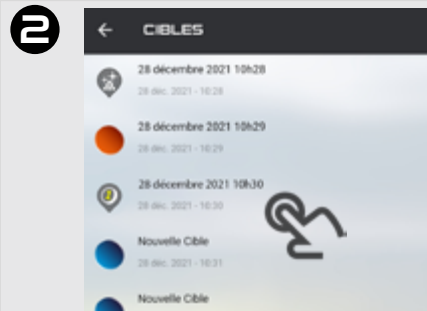


ou



Cliquez sur votre liste ou sur la carte pour afficher votre cible.



Supprimez vos cibles 
Modifiez les informations 

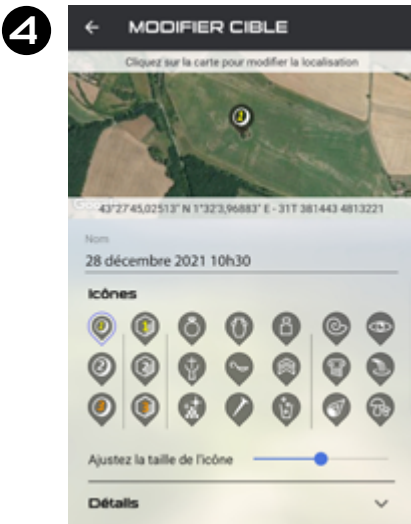

- Choix d'icônes
- Détails (Taille, T.ID, Époque, Matériau, Description)
- Médias (Photo, Son, Vidéo)

Enregistrez les modifications :




FIN D'UNE ACTIVITÉ

 Stoppez l'activité puis confirmez.

Vous pouvez :

- La renommer.
- Synchroniser pour sauvegarder votre activité sur le cloud XP crypté. (pack **PREMIUM** et **PREMIUM FRANCE**)
- Regarder le listing de vos trouvailles (modifier ou supprimer des cibles).
- Enregistrer ou non l'activité.


GESTION DES ACTIVITÉS

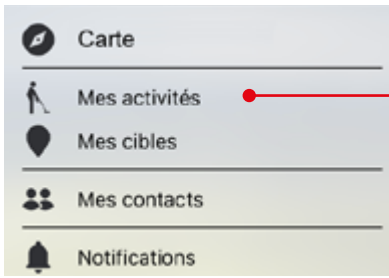

Consultez vos activités depuis le menu ☰



Ce filtre 🗲 vous aide dans votre recherche de vos trouvaillles et activités par thème.

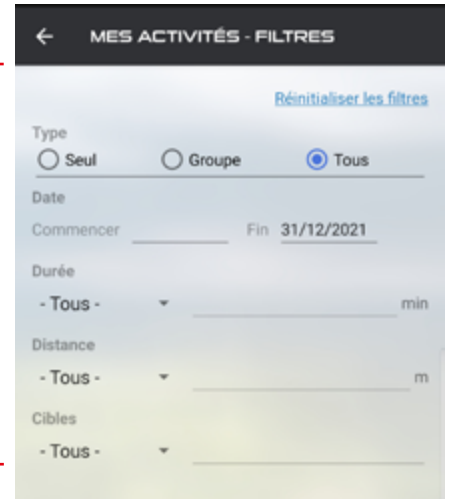

Recherchez vos trouvaillles et activités directement sur la carte.



Consulter/Modifier/Supprimer les trouvaillles d'une activité en cliquant sur une activité puis sur Afficher cibles.



Reprennez une activité réalisée précédemment. Pour une meilleure distinction de la reprise d'activités, modifiez la couleur et/ou l'épaisseur de son tracé avec ⚙️ lorsque l'activité est en pause.

SYNCHRONISER VOS ACTIVITÉS



Passez **PREMIUM** ou **PREMIUM FRANCE** pour synchroniser vos activités avec le cloud et conserver vos données en cas de changement de téléphone ou de déconnexion de l'application.

MENU > MES ACTIVITÉS > sélectionnez l'activité à synchroniser.



Assurez-vous d'avoir une bonne couverture réseau 4G lorsque vous réalisez cette synchronisation afin que les données soient correctement envoyées au Cloud.

ATTENTION :

En cas de déconnexion les données non synchronisées avec le cloud, donc uniquement stockées en local dans la base de données de l'application, telles que les activités, les cibles et les tracés seront supprimées. Seules les informations des comptes utilisateurs sont conservées.

Notez que le Pack Standard ne dispose pas de l'option pour l'utilisation du Cloud.



La synchronisation avec le cloud nécessite un certain temps pour les échanges des données. Merci de patienter.

GESTION DES CIBLES




Consultez vos cibles depuis le menu ☰



Consulter/Modifier/Supprimer les trouvailles d'une activité : Sélectionnez la Cible.

Pour les trouvailles, un troisième onglet **GALERIE** réunit toutes les photos de vos trouvailles.

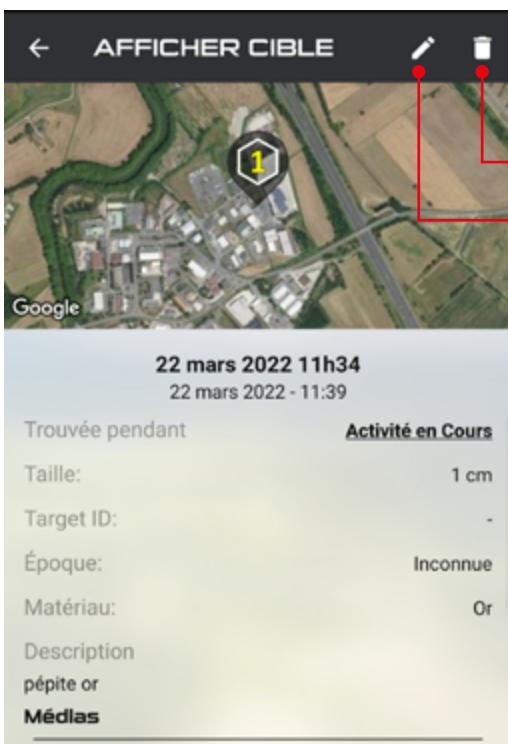

Supprimez votre cible 🗑️

Modifiez les informations de votre cible ✎

Informations relatives à votre cible.

MODE GROUPE/DEMANDE DE CONTACT


Au démarrage choisissez de lancer une activité solo  ou de groupe 


2 méthodes pour faire une demande de contact à un collègue et créer un groupe :

1 MENU > MES CONTACTS > AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT

> recherchez votre ami et envoyez-lui une demande en cliquant  puis confirmez.

2 Depuis l'accueil, activez le mode groupe en cliquant sur l'onglet  pour qu'il se transforme en  cliquez sur :

GO > AJOUTEZ CONTACT > recherchez votre ami et envoyez-lui une demande en cliquant  et confirmez. Suite à son acceptation vous pouvez directement l'ajouter au groupe et lui envoyer une demande d'activité de groupe.

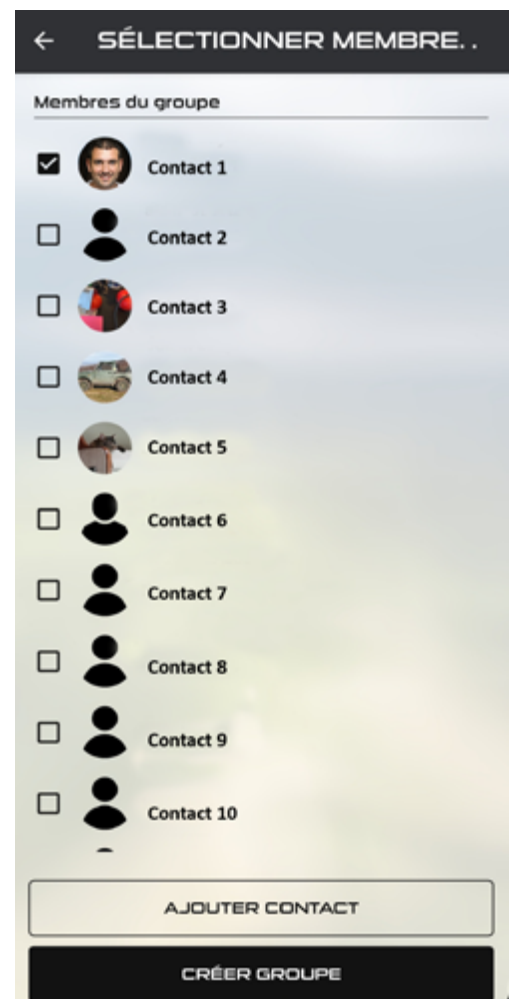

Vous êtes donc l'hôte de la session et vous pouvez ainsi lancer l'activité de groupe et la stopper à tout moment.

ACTIVITÉ DE GROUPE

Réseau téléphonique 3G⁺/4G⁺/ 5G⁺ obligatoire (4G⁺ et 5G⁺ conseillés)

Le mode groupe nécessite un pack **Premium** ou **Premium France** pour tous les membres.

Vous pouvez inviter jusqu'à 5 contacts à rejoindre votre groupe soit 6 personnes maximum au total.

Le mode groupe permet le partage et l'affichage des trouvaillles et tracés sur chaque smartphone du groupe.



Accès au récapitulatif du groupe :

- Nom des participants
- Nombre de trouvaillles
- Distances parcourues

Membres du groupe	Cibles	Dist.
Résultats du groupe	12	29.35
Moi	6	18.64
Contact 6	6	10.71



Le serveur synchronise les données en temps réel entre les utilisateurs d'un même groupe. Les données sont stockées sur le serveur sécurisé et en local (base de données de l'application). Les activités de groupe peuvent être récupérées.

Les données échangées en temps réel sont donc :

- Les tracés des utilisateurs (tracés, nombre de km parcourus)
- Les trouvaillles des utilisateurs (nombres, informations et détails de chaque cible, vidéos, photos, ...)



Chaque participant peut quitter l'activité de groupe quand il le souhaite. Par contre si l'hôte stoppe l'activité, toutes les autres personnes du groupe sont stoppées.





L'activité de groupe peut être continuée uniquement par l'hôte, qui peut créer un nouveau groupe et ainsi alimenter et enrichir l'activité. Cependant, il est possible pour les autres personnes du groupe d'afficher la précédente activité de groupe (tracés et trouvaillles) via les paramètres.

DÉLIMITER UNE ZONE DE RECHERCHE

Soyez sûr de ne pas sortir de la zone de détection en délimitant avec précision votre zone de recherche. En cas de sortie votre téléphone vibrera.

Délimitez votre zone avant le lancement de l'activité :

- Cliquez sur l'onglet  puis cliquez sur  pour délimiter votre zone de recherche directement sur la carte.
- Vous pouvez ensuite sortir des réglages et commencer / reprendre votre activité.



AFFICHER HISTORIQUE TRACÉS & CIBLES

- **Activité en cours** : affiche uniquement le tracé actuellement créé en activité.
- **Activité du jour** : vous faites un parcours le matin et le stoppez pour une pause à midi. Lors d'une nouvelle activité l'après-midi vous pouvez afficher l'activité du matin pour enrichir la base de données.
- **Activités sélectionnées** : sélectionnez le nombre d'activités que vous souhaitez pour être sûr de ne pas repasser au même endroit même quelques mois plus tard.



Toutes les données sont cryptées et uniquement disponibles pour le titulaire du compte GO Terrain



L'enregistrement du parcours se réalise qu'en faible vitesse.



Accédez à votre profil




Se déconnecter ou supprimer son compte.



Le fait de vous déconnecter aura pour effet de supprimer toutes les données (activités et cibles liées) non synchronisées dans le Cloud.

La suppression du compte supprime le profil, les activités et les cibles. Mais l'abonnement est quant à lui géré par le store. Pour vous désabonner, allez sur le store « Paiement et abonnement/Achats ».

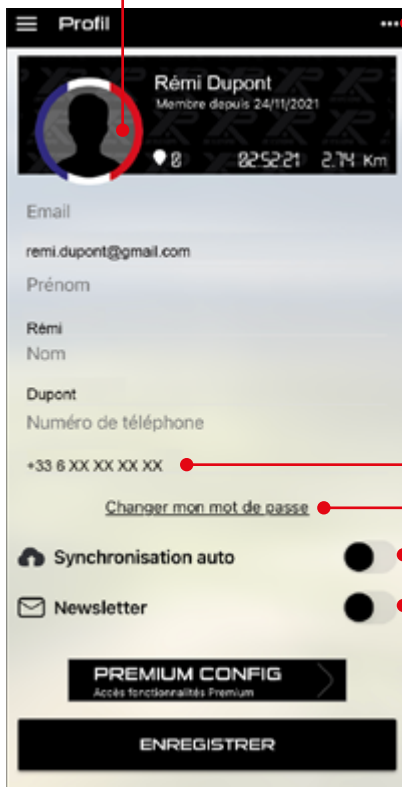

Portable pour que vos contacts puissent vous contacter par sms via l'application

Modification de votre mot de passe

Synchronisation automatique des données sur le cloud (PREMIUM et PREMIUM France)

Restez informés des dernières évolutions

STANDARD

15 jours gratuits puis seulement 4.99€/an

- Activités illimitées en solo
- Trouvailles illimitées
- Connexion au DEUS II / DEUS / ORX
- Accès aux cartes OpenStreet Map et Satellite

PREMIUM

9.99€/an - **PACK STANDARD** avec en plus :

- Activités illimitées
- Trouvailles illimitées
- **Accès au mode groupe**
- Connexion au DEUS II / DEUS / ORX
- **Connexion au Cloud** (enregistrement des trouvailles, activités, et mode groupe)
- Accès aux cartes OpenStreet Map et Satellite

PREMIUM FRANCE

19.99 €/an - **PACK STANDARD** et **PREMIUM** avec en plus :

- **Accès à toutes les cartes** + **IGN** Mixage de deux cartes IGN
carte disponible en mode offline(hors réseau)

Cartes IGN Top25, 50...
cadastrales, aériennes.

AVANTAGES PREMIUM FRANCE**Offline / pré-chargement des tuiles de la cartes / Mixage des cartes**

Les cartes par défaut sont celles de MapKit. Elles n'offrent pas la possibilité de précharger les cartes pour y accéder ultérieurement.

Grâce aux Pack (**PREMIUM FRANCE**) les cartes IGN sont téléchargeables par avance. Avant d'aller sur un terrain non couvert par les réseaux mobiles (zone blanche), il vous suffit au préalable de télécharger les tuiles de cartes IGN en cache de chez vous via votre réseau wifi ou mobile en parcourant votre future zone à prospecter.

Vous avez une question concernant GO TERRAIN ?

Rejoignez notre groupe FACEBOOK (Go Terrain)

et échangez avec les autres membres, sur l'application.

Mail contact : contact@xpmetaldetectors-media.com

STANDARD

4,99€ pour 1 an

- Période d'essai gratuite de 15 jours
- Activité illimitée en solo
- + Connexion au DEUS
- + Accès aux cartes gratuites
- + Suppression possible des activités
- + Possibilité de continuer une activité

[Je m'abonne](#)

PREMIUM

9,99€ pour 1 an

- Tous les avantages STANDARD
- + Trouvailles illimitées
- + Activité de groupe
- Synchronisation sur le Cloud

[Je m'abonne](#)

**PREMIUM
FRANCE**

19,99€ pour 1 an

- Tous les avantages STANDARD et PREMIUM
- + Accès à toutes les cartes + IGN
- + Mode offline

[Je m'abonne](#)



Rejoignez le groupe en
clicquant ici !